SYTECH

Cortador de Pelo AC

SY-HC32

Manual de Instrucciones

BIENVENIDOS

Gracias por la compra del nuevo cortador del pelo SY-HC32. Con el fin de beneficiarse plenamente de este producto, por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones. Guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro para referencia futura.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Antes del primer uso del aparato, verifique que el voltaje indicado en la etiqueta corresponde a la tensión de la red en su hogar.
- Para uso doméstico solamente. No lo utilice para fines industriales. No utilice el aparato para fines distintos a los descritos en este manual de instrucciones.
- No use al aire libre.
- Siempre desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de limpiarlo o cuando no esté en uso.
- Para evitar el riesgo de choque eléctrico e incendio, no sumerja el aparato en agua u otros líquidos. Sin embargo, si esto ocurre NO TOQUE el aparato, desconéctelo inmediatamente y póngase en contacto con su centro de servicio cercano.
- No utilice este producto en un cuarto de baño ni lo use cerca del agua.
- No sumergir la base cargadora o adaptador en agua
- Nunca cargue el aparato cerca de lugares con presencia de agua
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y el conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos acerca del uso de los aparatos por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No deje el aparato encendido cuando no esté en uso.
- No utilice accesorios que no sean los suministrados.
- No ponga en funcionamiento el aparato después de un mal funcionamiento, daños en el cable, fugas en la batería, daños en la base cargador o daños en el adaptador.
- No intente reparar, ajustar o sustituir las piezas del aparato. Revise y repare el mal funcionamiento poniéndose en contacto con el centro de servicios Sytech.
- Mantenga el cable lejos de los bordes afilados o superficies calientes.
- No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o fregadero.
- No tire, enrosque o enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca introduzca ningún objeto en las aberturas del aparato.
- Antes de usar, asegúrese de que las cuchillas están ajustadas correctamente.
- No coloque el aparato en cualquier superficie mientras está en funcionamiento ya que puede causar lesiones o daños.

- No utilice el aparato con un peine dañado, o si le faltan dientes a las cuchillas ya que podría lesionarse. NOTA: mantener las hojas aceitadas en todo momento.
- No utilice el cortador de pelo cuando la piel está infectada.
- No utilice el cortador de pelo en los animales.
- El fabricante se reserva el derecho de introducir cambios menores en el diseño del producto sin previo aviso, a menos que tales cambios afectan de manera significativa la seguridad del producto, rendimiento y funciones

PARTES DE LA SY-HC32

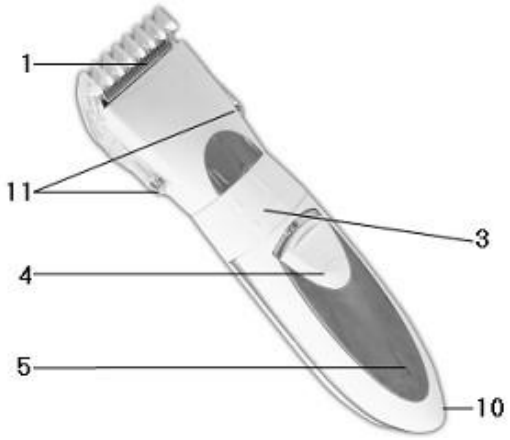

1. Cuchillas
2. Peine ajustable
3. Selección de nivel de cortar
   Rueda de control de corte
4. Encendido / Apagado
5. Indicador LED
6. Base para cargar
7. Adaptador
8. Botella de Aceite
9. Cepillo para la limpieza de las hojas
10. Conector
11. Palanca de peine ajustable

PEINES AJUSTABLES

- Este cortador de pelo cuenta con un peine desmontable con varios medidas. El nivel del corte de pelo varia entre 4-16mm de longitud del pelo (cantidad de pelo que se cortará)
- Para montar el peine, sujétalo con sus cuchillas hacia arriba, y deslícelo por los lados del cortador hasta que se ajuste firmemente y se oye un “clic”.
- Para desmontar el peine, simplemente tire hacia arriba.

LUBRICANTE

- Para mantener su cortadora en condiciones óptimas, las cuchillas deben ser lubricados después de cada corte de pelo. No utilice aceite para el cabello, grasa, aceite mezclado con kerosene o cualquier solvente.

LONGITUD DEL CORTE & RUEDA DE CONTROL DE CORTE

- La rueda de control de corte le permite cambiar la proximidad de su corte de pelo gradualmente girando la rueda y así cambiando la posición del peine.
- Existen 4 niveles de la rueda de control. Cada nivel le cortara su pelo en diferentes longitudes. El rango es entre 4-16mm.

Nivel de la rueda de control	Longitud del corte (mm)
1	4
2	7
3	10
4	16

RECARGAR LA BATERÍA

Antes de utilizar la SY-HC32 por primera vez, debe ser totalmente descargada y luego completamente cargada.

1. Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado esta en apagado.
2. Inserte la clavija del adaptador de red en la toma debajo del cortador de pelo.
3. Conecte el adaptador de alimentación a una toma de corriente.

NOTA: La luz indicadora no se apagará cuando la batería está totalmente cargada.

- Se tarda aproximadamente 8 horas para cargar la batería. Después de este tiempo la maquinilla debe ser separada del adaptador para evitar la degradación de la batería y sobrecalentamiento.
- El tiempo de uso con una batería completamente cargada es de aprox. 50 minutos.

USANDO EL CORTADOR CON EL CARGADOR AC

Para utilizar la SY-HC32 mientras este cargando también es posible. Conecte el adaptador a una toma de corriente y la otra punta a la toma debajo del cortador.

1. Conecte el cortador de pelo, como se describe en la sección "Recargar la batería".
2. Desenchufe el adaptador después de su uso.

INSTRUCCIONES PARA EL CORTE DE PELO

ANTES DE INICIAR EL CORTE DE PELO

- Asegúrese de que no hay aceite entre los dientes de las cuchillas. Encienda el aparato para distribuir el aceite entre los dientes de las cuchillas y para comprobar si funciona de una manera suave. Limpie el exceso de aceite. Esto se debe hacer antes de cada uso.
- Sitúe la persona de una manera que la cabeza este aproximadamente a la altura de los ojos. Esto permite ver el corte de pelo con más claridad y un fácil manejo del cortador de pelo.
- Coloque una toalla alrededor del cuello y hombros de la persona recibiendo el corte de pelo.
- Antes de cortar, siempre peine el cabello lo máximo que pueda.

RECORDATORIOS

- Cortar el cabello de una manera uniforme y lenta. Use movimientos cortos y mueve gradualmente por toda la cabeza.
- Siempre quite un poco de pelo a la vez, siempre se puede cortar mas pelo más tarde.
- A medida que trabaja, peine el cabello con frecuencia en el estilo al que está cortando.
- Al cortar con esta cortadora de pelo, es mejor dejar el pelo seco. Con el cabello seco, es mucho más fácil controlar la cantidad de pelo que se va cortar.
- El cabello de corte requiere la práctica lo que siempre es mejor dejar el pelo más largo en los primeros cortes de pelo hasta que se acostumbre a los niveles del cortador y la cantidad de pelo que se corta con cada nivel

CUIDADO Y LIMPIEZA

Antes de la limpieza y el mantenimiento de esta cortadora de pelo, por favor asegúrese de que el interruptor esté desconectado y que no hay agua presente en el área donde va a limpiar la unidad.

- Desmonte el peine – simplemente tirar hacia arriba
- Tire la cabeza cortadora hacia detrás y desmóntelo (1)
- Utilizando el cepillo de limpieza, cepille los pelos acumulados dentro (esto se refiere a la zona detrás de la cabeza cortadora) (2)

- Inserte 2-3 gotas de aceite sobre las cuchillas.
- Vuelva a colocar la cabeza cortadora en su posición y presiónelo en su posición hasta que se oye un “clic” (3)

VIDA UTIL DE LAS CUCHILLAS

- Esta cortadora de cabello está equipado con cuchillas de acero inoxidable. Proporcionan un rendimiento alto y una vida más larga.
- Si su cortadora deja de cortar, las cuchillas se habrán desgastado. Reemplácelos con cuchillas nuevas
- La vida útil de las cuchillas variará de acuerdo con la frecuencia y la duración de su uso.

ALMACENAMIENTO

- Mantenga el aparato en un lugar seco.
- Las cuchillas deben ser lubricadas durante el período de almacenamiento

ESPECIFICACIONES

Corta pelo recargable
Cuchillas de acero inoxidable
Resistente al agua. IPX6
5 posiciones de corte de pelo (4, 7, 10, 13,16 mm)
Sistema “Direct Drive” que permite utilizar la maquina enchufada a la red o con su batería interna.
Incluye una base de carga
Motor potente y silencioso
Indicador LED de funcionamiento
Autonomía de 50 minutos con carga completa.
Carga completa en 8 Horas.
Accesorios incluidos:
Base cargador, peine, tijeras, cepillo, bote de lubricante,
Alimentación: AC 230V~50Hz. DC 3.8V, 300mA.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.
Dirección: Pol. Ind. La Raya C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel: 902 430 967
Fax: 91 8864285
NIF B83254763
País de fabricación: China
Sytech® SY-HC32 cumple las siguientes directivas:

Estándar EMC: Directiva 2004/108/EC
EN 55014-1:2003
EN 55014-2 :1997+A1:2001
EN 61000-3-2:2006
EN 31000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Estándar ROHS: 2002/95/CE Restricción de sustancias peligrosas

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Único Administrador